## Modbus 984 RTU / ASCII (Master)

#### 人机默认值

通讯速率: 9600, 7, Even, 1 (ASCII); 9600, 8, Even, 1 (RTU)

控制器站号: 0

控制区/状态区: W40100 / W40200

### 控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅「串行通讯接脚定义」。

### 控制器 Read/Write 地址的定义

#### a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	<b>W</b> n	<b>W</b> 40001 – <b>W</b> 50000	Word	
Input Registers	<b>W</b> n	<b>W</b> 30001 – <b>W</b> 40000	Word	只读


#### b. 接点

接点种类	符号格式		注
	Bit No.(b)	<b>英</b>	
Discrete Outputs	<b>B</b> b	<b>B</b> 1 – <b>B</b> 10000	
Discrete Inputs	Bb	B10001 – B20000	只读

V1.00 Revision October, 2009

# NOTE

注1 当连接的控制器有指定 Modbus 写入命令时,可透过设定特殊参数来设定 Modbus 写入命令。系统默认值为 Auto,代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令 (0x06)或是多笔写入命令(0x10)

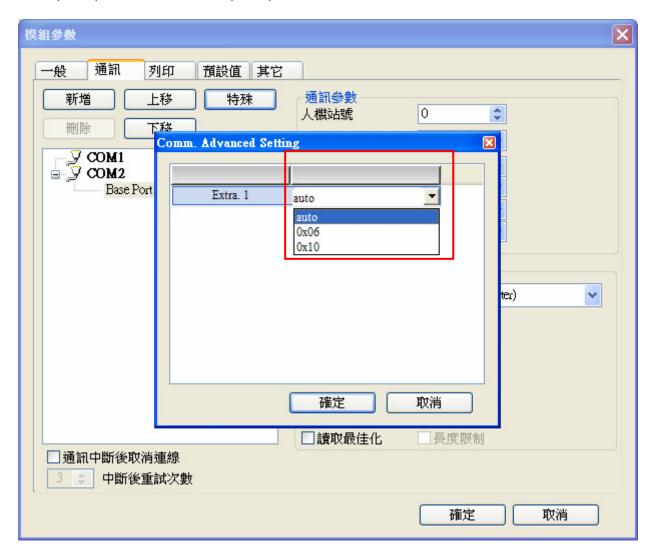

150 V1.00 Revision October, 2009